

JOKER / KIT SEMOIR



Le «Kit semoir» est une option du Peigne à gazon Joker, qui a été conçu pour effectuer un regarnissage simple et rapide de vos surfaces.

Il permet de densifier le gazon, afin de limiter le développement des indésirables et de garantir une surface gazonnée homogène et en bon état.

Le semoir pneumatique est équipé d'un réservoir de 80 ou 120 litres et d'un boîtier de commande qui permet :

- d'actionner le ventilateur qui souffle la semence dans les tuyaux,
- de réguler le débit de semence,
- d'activer/désactiver l'arrivée de la semence.

MODE OPÉRATOIRE (POUR EXEMPLE)

Pour un regarnissage optimal, il est conseillé de suivre ces différentes étapes :

- 1-Effectuer un premier passage avec le Peigne à gazon Joker sans activer le semoir pour nettoyer la surface : défeutrage, démoussage, désherbage mécanique.
- 2-Ramasser la matière remontée à la surface.
- 3- Idéalement, réaliser une opération de carottage avec des trous Ø 12 mm et profondeur entre 5 et 8 cm.
- 4-Lors du deuxième passage du peigne, on enclenche le kit semoir. Le ventilateur du semoir se met en route, la semence est alors soufflée vers l'avant. Le travail des dents crée un mélange terre/semence, afin d'avoir une bonne levée.

Dans le cas où un carottage aura été réalisé, on observera une première levée du gazon, plus rapide dans les trous, le carottage ayant permis de créer un environnement chaud et humide, puis une deuxième levée des semences en surface.

CAPACITÉ

80 litres ou 120 litres

ALIMENTATION

Le tracteur doit être équipé d'une prise 12V 3 plots, protégée par un fusible de 30 Ampères.

La prise doit être cablée directement sur la batterie, avec 3 fils de 6 mm².

Voir la machine en vidéo : <https://youtu.be/OGgGhdm2WQQ>



Prise nécessaire sur le tracteur

JOKER / KIT SEMOIR


SUPPORT DE COMMANDE

Pour le confort de l'opérateur, nous vous proposons un support articulé, à fixer sur le tracteur.

Il est composé de 3 parties :

- 1 partie supérieure : support du boîtier
- 2 partie centrale : bras
- 3 partie inférieure : liaison support tracteur, à définir par vos soins, 3 options au choix **A** , **B** ou **C**.

Lors de votre commande, veuillez nous préciser la version choisie.

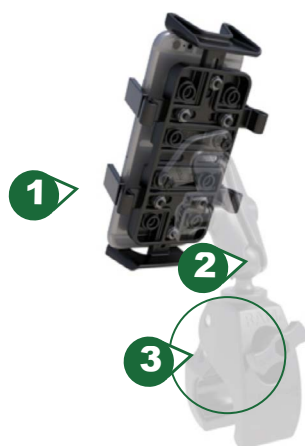

A



PINCE / ÉTAU

Plage de serrage : 1,58 cm à 3,81 cm

B



VENTOUSE

Diamètre : 8,25 cm

C



BASE LOSANGE

Entraxe des trous : 4,85 cm